

COMO ELIMINAR **SUPERFÍCIES RUGOSAS** DE FORMA FÁCIL, RÁPIDA E ECONÓMICA?



BAIXENS

+ confort

SISTEMAS E SOLUÇÕES BAIXENS

BETUME DE RENOVAÇÃO E ALISAMENTO
DE APLICAÇÃO A **ROLO**

2em1



by

Rualaix[®]


Visite-nos em:



[www.youtube.com/
user/EbaixensPortugal](http://www.youtube.com/user/EbaixensPortugal)

Eliminação de uma superfície rugosa do hall de entrada de um apartamento, conseguindo umas paredes novas, lisas e perfeitas.

- 03** INFORMAÇÃO DE INTERESSE
- 04** DESCRIÇÃO DA APLICAÇÃO
- 06** FERRAMENTAS
- 07** PRODUTO
- 08** SOLUÇÃO BAIXENS
- 10** COMPROVAÇÃO DO SUPORTE
- 12** APLICAÇÃO DO PRODUTO
- 20** BAIXENS CERTIFICA

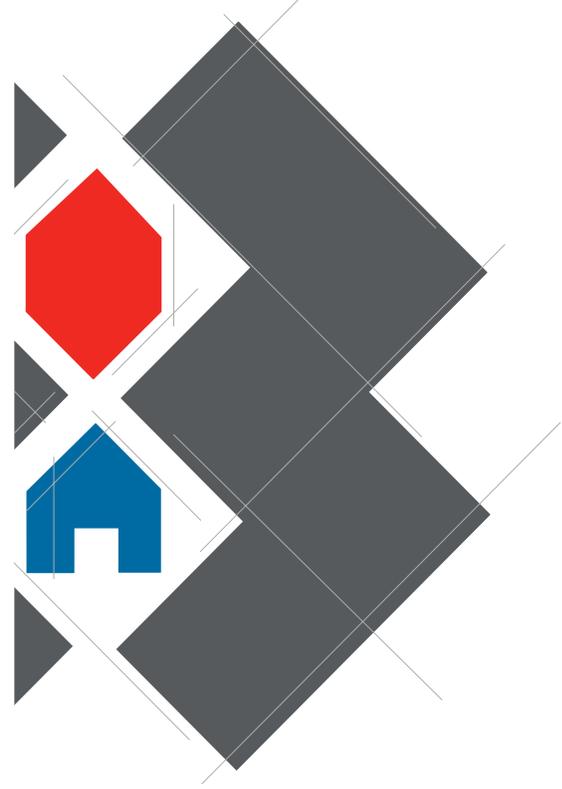

SISTEMAS E SOLUÇÕES BAIXENS.



ANTES DE FAZER QUALQUER APLICAÇÃO DE UM BETUME DEVEMOS TER EM CONTA:

- O suporte deve ser consistente, estar são, limpo e livre de todos os vestígios de salitre, fungos, microrganismos, pó, gordura ou qualquer tipo de matéria que possa dificultar a boa aderência do produto ao suporte. Quando os suportes apresentam vestígios de fungos, algas ou outro tipo de microrganismos procedemos ao tratamento com RX-524 CLEAN MUSG. E se o suporte apresenta vestígios de salitre, procederemos ao tratamento com RX-523 CLEAN SAL.
- Os fundos de natureza pulverulenta, que não estejam húmidos, devem ser consolidados com FIJAPREN RX-501, visto que o pó impede a aderência entre materiais. Fica totalmente desaconselhado o restauro de suportes fatigados sem tratamento prévio.
- Se os suportes apresentam partes ocas, devem ser raspados e eliminados até chegar ao fundo consistente, aplicando posteriormente um fixador (linha FIJAPREN) para eliminar vestígios de pó. O suporte consistente é aquele composto habitualmente por tijolo, cimento, gesso vivo ou por qualquer outro material, sempre que possa suportar o peso e tensão das camadas posteriormente aplicadas, sem desagregar-se ou sofrer alteração na sua estrutura.

COMO ELIMINAR SUPERFÍCIES RUGOSAS DE FORMA FÁCIL, RÁPIDA E ECONÓMICA?

DESCRIÇÃO DA APLICAÇÃO



Eliminação de uma superfície rugosa do hall de entrada de um apartamento, conseguindo umas paredes novas, lisas e perfeitas.

COMO ELIMINAR SUPERFÍCIES RUGOSAS DE FORMA FÁCIL, RÁPIDA E ECONÓMICA?

DESCRIÇÃO DA APLICAÇÃO



IMAGEM AMPLIADA DA SUPERFÍCIE RUGOSA.

FERRAMENTAS



XISATO



ESPÁTULA



LIXADEIRA



ESPÁTULA



TALOÇA



ROLO

PRODUTO



Rualix +confort 2 em 1

SOLUÇÃO BAIXENS

1. COMPROVAÇÃO DO SUPORTE



2. APLICAÇÃO DO PRODUTO



COMPROVAÇÃO DO SUPORTE

- BATENDO NO SUPORTE
- TESTE DA QUADRÍCULA

APLICAÇÃO DO PRODUTO

- DEPOSITAR PRODUTO SOBRE O SUPORTE UTILIZANDO UM ROLO

COMPROVAÇÃO DO SUPORTE

Para comprovar a qualidade do suporte a restaurar, efectuaremos várias provas:


BATENDO NO SUPORTE

Bateremos no suporte com os nós dos dedos procurando partes mal aderidas entre si. Se ao bater encontrarmos um som oco estamos perante um fundo débil e mal aderido.



TESTE DA QUADRÍCULA

Para comprovar a coesão da película existente faremos umas incisões sobre o mesmo, com a ajuda de um xisato, formando uma quadrícula tal como se vê na imagem.

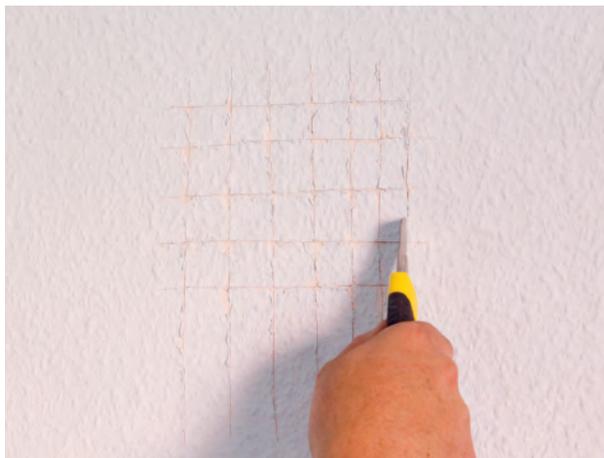

Seguidamente passaremos uma espátula raspando a quadrícula. Se depois de raspar quadrícula comprovamos que 75% da superfície ficou intacta, poderemos dizer que o suporte está são e forte.



Se fundo não apresenta partes ocas, e também supera a prova da quadrícula, poderemos aplicar directamente Rualaix +confort 2 em 1, sem temer o aparecimento de patologias posteriores.

APLICAÇÃO DO PRODUTO

APLICAÇÃO



O produto vem pronto a usar. Para homogeneizá-lo é conveniente agitá-lo com a ajuda do rolo.

A seguir, impregnaremos o rolo abundantemente com produto e o estenderemos pela parede.

Depositaremos mais ou menos quantidade em função da espessura a aplicar.



COMO ELIMINAR SUPERFÍCIES RUGOSAS DE FORMA FÁCIL, RÁPIDA E ECONÓMICA?

APLICAÇÃO DO PRODUTO



Recomendamos depositar o material necessário em partes não superiores a 2m², para evitar que possa ressecar em alguma zona e dificultar a operação de alisamento.

APLICAÇÃO DO PRODUTO

ALISAMENTO




Depois da aplicação, alisaremos suavemente com espátula ou talocha.

A operação de alisamento com as espátulas de alisamento se realizará sempre verticalmente de baixo para cima com espátula larga.

As uniões se realizarão ao contrário, de cima para baixo.



APLICAÇÃO 2ª DEMÃO

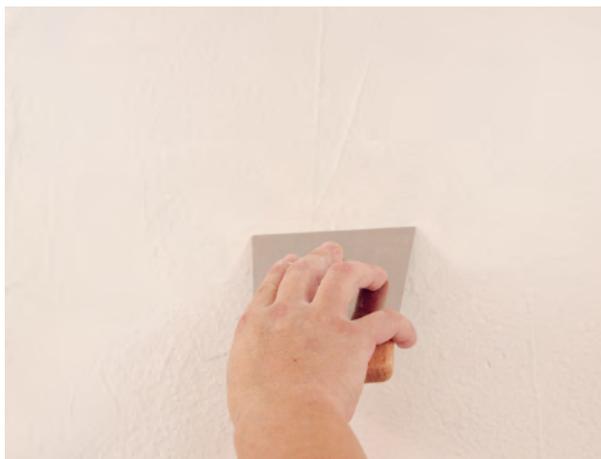

Após a sua secagem, (depois de 24H), se existirem arestas ou rebarbas, as eliminaremos com a ajuda de uma espátula.

Seguidamente aplicaremos uma 2ª demão de Rualaix +confort 2 em 1 para conseguir um acabamento extra-fino de alta qualidade. Com esta segunda demão, aplicada em menor espessura, dotaremos o suporte de uma boa planimetria, e ao mesmo tempo, cobriremos os possíveis defeitos que não se eliminaram com a primeira demão.

O resultado será uma superfície totalmente lisa e perfeita.



APLICAÇÃO DO PRODUTO

ALISAMENTO 2ª DEMÃO



A operação de alisamento realiza-se sempre do mesmo modo: esta segunda demão se aplicará da mesma forma que a primeira.



COMO ELIMINAR SUPERFÍCIES RUGOSAS DE FORMA FÁCIL, RÁPIDA E ECONÓMICA?

APLICAÇÃO DO PRODUTO



Uma vez seca completamente a 2ª demão, procederemos a lixagem da superfície se for necessário. Aconselhamos um grão mínimo de lixa de 220. Desta forma conseguiremos uma superfície extra-fina pronta para pintar com tintas tradicionais.





Aspecto final do hall, depois do restauro, com as paredes lisas.



Baixens certifica

Cuidamos da Qualidade

Nossa premissa básica na elaboração de nossos produtos.

ISO 9001

BUREAU VERITAS
Certification



Certificados desde 2001



Cuidamos do Meio Ambiente

Nos esforçamos por preservar nosso meio.



ISO 14001

BUREAU VERITAS
Certification



Certificados desde 2004

Cuidamos dos nossos

Instauramos nosso próprio sistema de segurança e saúde no trabalho

OHSAS 18001

BUREAU VERITAS
Certification



Certificados desde 2010





BAIXENS

BAIXENS ESPAÑA
POL. IND. MONCARRA, S/N
46230 ALGINET (VALENCIA)
T.: 961.750.834 F.: 961.752.471
www.baixens.com

BAIXENS FRANCE
14, RUE DU PONT NEUF
75001 PARIS (FRANCE)
T.: 0.800.90.14.37 F.: 0.800.90.20.52
www.baixens.com

BAIXENS PORTUGAL
AVENIDA DA OLIVENÇA, 5
2450109 NAZARE (PORTUGAL)
T.: 262.56.04.82 F.: 262.56.04.83
www.baixens.com

BAIXENS ITALIA / BULOVA
VIA PIETRO NENNI, 36
46019 CICOGNARA – MANTOVA (ITALY)
T.: 0375/88181/790016 F.: 0375/88831
www.bulova-pennelli.com | www.baixens.com

