

COME ELIMINARE IL **BUCCIATO PLASTIFICATO** IN  
MANIERA FACILE, RAPIDA ED ECONOMICA?



**BAIXENS**

# + confort

SISTEMI E SOLUZIONI BAIXENS

STUCCO PER COPRIRE E LISCIARE  
DA APPLICARE A **RULLO**

**2in1**



by

**Rualaix**<sup>®</sup>

Visitaci in:




[www.youtube.com/  
user/Ebaixensitaly](http://www.youtube.com/user/Ebaixensitaly)



Eliminazione del bucciato plastificato all'interno di un appartamento, ottenendo una parete nuova, liscia e perfetta.

- 03** INFORMAZIONI DI INTERESSE
- 04** DESCRIZIONE DELL'APPLICAZIONE
- 06** UTENSILI
- 07** PRODOTTO
- 08** SOLUZIONI BAIXENS
- 10** CONTROLLO DEL SUPPORTO
- 12** APPLICAZIONE DEL PRODOTTO
- 20** BAIXENS CERTIFICA

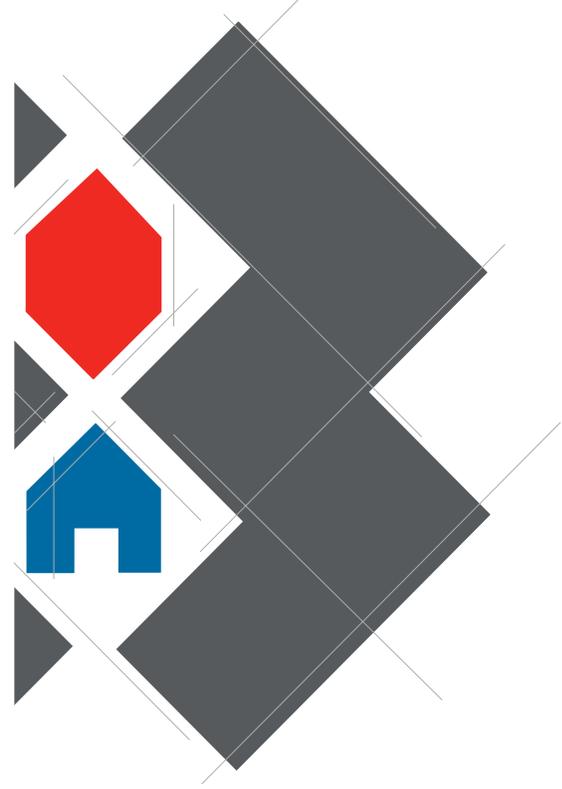

**SISTEMI E SOLUZIONI BAIXENS**



## **PRIMA DI QUALSIASI APPLICAZIONE A GESSO DOBBIAMO CONSIDERARE:**

- Il supporto deve essere consistente, sano, pulito ed esente da ogni traccia di salnitro, funghi, microrganismi, polvere, grassi e qualsiasi altro tipo di materiale che possa rendere difficile la buona aderenza del prodotto al supporto. Quando il supporto presenta tracce di funghi, alghe o altri tipi di microrganismi procederemo al trattamento con RX-524 CLEAN MUF. Se il supporto presenta tracce di salnitro, procederemo alla loro eliminazione utilizzando RX-523 CLEAN SAL.
- I fondi di natura polverosa, che non siano umidi, devono essere consolidati con FIJAPREN RX-501, perché la polvere impedisce l'adesione tra materiali. E' totalmente sconsigliata la restaurazione di un supporto rovinato se non dopo un risanamento.
- Se il supporto presenta distaccamenti, dobbiamo raschiarli ed eliminarli fino ad un fondo consistente, applicando poi FIJAPREN RX-501 per eliminare ogni traccia di polvere. Un supporto consistente è quello composto da mattoni, cemento, gesso vivo o qualsiasi altro materiale, purché sia sempre in grado di supportare il peso e la tensione degli strati successivi applicati, senza separarsi o subire alterazioni nella sua struttura.

**COME ELIMINARE IL BUCCIATO PLASTIFICATO IN MANIERA FACILE, RAPIDA ED ECONOMICA?**

## **DESCRIZIONE DELL'APPLICAZIONE**



Eliminazione del bucciato plastificato all'interno di un appartamento, ottenendo una parete nuova, liscia e perfetta.

**COME ELIMINARE IL BUCCIATO PLASTIFICATO IN MANIERA FACILE, RAPIDA ED ECONOMICA?**

**DESCRIZIONE DELL'APPLICAZIONE**



# COME ELIMINARE IL BUCCIATO PLASTIFICATO IN MANIERA FACILE, RAPIDA ED ECONOMICA?

## UTENSILI



**CUTTER**



**SPATOLA**




**LEVIGATRICE**



**SPATOLA**



**FRATTORE**

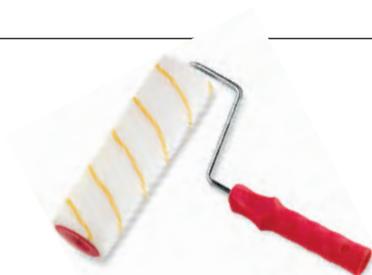

**RULLO**

COME ELIMINARE IL BUCCIATO PLASTIFICATO IN MANIERA FACILE, RAPIDA ED ECONOMICA?

PRODOTTO

PRODOTTO



Rualix +confort 2 in 1

COME ELIMINARE IL BUCCIATO PLASTIFICATO IN MANIERA FACILE, RAPIDA ED ECONOMICA?

SOLUZIONI BAIXENS

**1. CONTROLLO DEL SUPPORTO**



**2. APPLICAZIONE DEL PRODOTTO**



### **CONTROLLO DEL SUPPORTO**

- COLPIRE IL SUPPORTO
- TEST DELLA QUADRETTATURA

### **APPLICAZIONE DEL PRODOTTO**

- DEPOSITARE IL PRODOTTO SOPRA IL SUPPORTO UTILIZZANDO UN RULLO

**CONTROLLO DEL SUPPORTO**

Per controllare la qualità del supporto da restaurare, eseguiremo alcuni test:


**COLPIRE IL SUPPORTO**

Colpiremo il supporto con alcuni pugni alla ricerca di alcuni punti mal aderiti. Se colpendo il supporto si riscontra un suono cupo questo è sintomo di un fondo debole e mal aderito.



### TEST DELLA QUADRETTATURA

Per verificare la coesione del bucciato plastificato faremo un'incisione sopra il supporto, con l'aiuto di un cutter, formando una quadrettatura come mostrato nell'immagine.

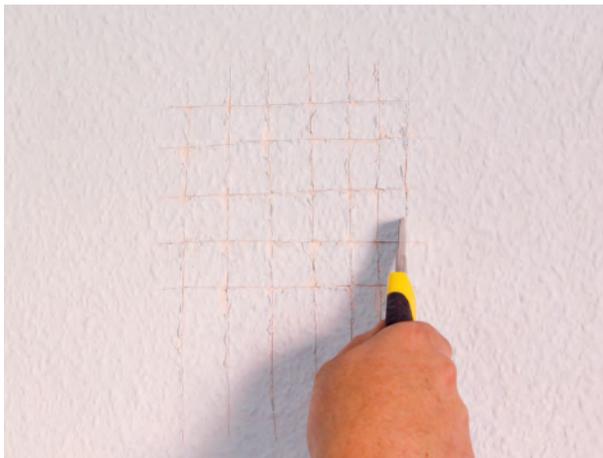

Subito dopo passeremo con una spatola raschiando la quadrettatura. Se dopo aver raschiato la quadrettatura notiamo che il 75% della superficie è rimasta intatta, possiamo dire che il supporto è sano e forte.



Se il fondo non presenta cavità, ed ha superato la prova della quadrettatura, possiamo applicare direttamente Rualaix +confort 2 in 1, senza temere l'apparizione di patologie più tardi.

# COME ELIMINARE IL BUCCIATO PLASTIFICATO IN MANIERA FACILE, RAPIDA ED ECONOMICA?

## APPLICAZIONE DEL PRODOTTO

### APPLICAZIONE



Il prodotto viene fornito pronto all'uso. Per omogenizzarlo è consigliato miscelare la pasta con l'aiuto di un rullo.

Subito dopo, impregneremo il rullo abbondantemente nel prodotto per poi stenderlo a parete.

Depositeremo più o meno quantità a seconda allo spessore da applicare.



**COME ELIMINARE IL BUCCIATO PLASTIFICATO IN MANIERA FACILE, RAPIDA ED ECONOMICA?**

**APPLICAZIONE DEL PRODOTTO**



Si consiglia di depositare il materiale necessario in superfici non superiori a 2m<sup>2</sup>, per evitare che possa asciugare in alcune aree e ostacolare l'operazione di lisciatura.

APPLICAZIONE DEL PRODOTTO

LISCIATURA




Dopo l'applicazione, lisceremo delicatamente con una paletta o con un frattazzo.

L'operazione di lisciviazione con il frattazzo sarà sempre verticale dal basso verso l'alto con una lama larga.

I giunti si realizzeranno al contrario, dall'alto verso il basso.



APLICAZIONE 2ª MANO

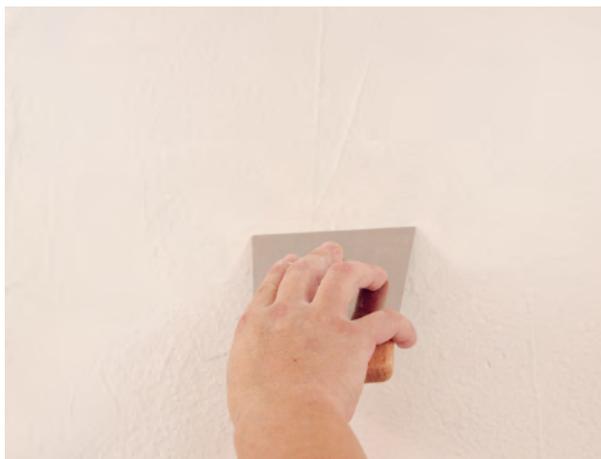

Dopo l'essiccazione (attendere 24 ore), se si presentano spigoli o sbavature li possiamo eliminare con l'aiuto di una spatola.

Subito dopo applicheremo un secondo strato di Rualaix +confort 2 in 1 per ottenere una finitura extra-fine di alta qualità. Con questa seconda mano, applicando minor spessore, conferiamo al supporto una buona planimetria e allo stesso tempo andremo a coprire i difetti che non sono stati rimossi con il primo strato di prodotto.

Il risultato sarà una superficie totalmente liscia e perfetta.



APPLICAZIONE DEL PRODOTTO

LISCIARE 2<sup>a</sup> MANO



L'operazione di lisciatura si realizza sempre nello stesso modo: il secondo strato si applica nella stessa forma del primo.



**COME ELIMINARE IL BUCCIATO PLASTIFICATO IN MANIERA FACILE, RAPIDA ED ECONOMICA?**

**APPLICAZIONE DEL PRODOTTO**



Una volta che il secondo strato è completamente asciutto, procederemo alla levigatura della superficie se è necessario. Si consiglia di utilizzare una carta abrasiva di grana minimo 220. In questo modo otterrete una superficie extra-fine pronta per essere pitturata con le pitture tradizionali.





Aspetto finale della sala, dopo il risanamento, con pareti lisce.



BAIXENS

ISO

# Baixens certifica

## La Cura della Qualità

La nostra premessa fondamentale per l'elaborazione dei nostri prodotti.

ISO 9001

BUREAU VERITAS  
Certification



Certificati da 2001



## La Cura dell' Ambiente

Ci sforziamo a preservare il nostro ambiente.

ISO 14001

BUREAU VERITAS  
Certification



Certificati da 2004

## La Cura dei Nostri

Abbiamo instaurato un sistema di sicurezza e salute sul luogo di lavoro

OHSAS 18001

BUREAU VERITAS  
Certification



Certificati da 2010







**BAIXENS**

BAIXENS ESPAÑA  
POL. IND. MONCARRA, S/N  
46230 ALGINET (VALENCIA)  
T.: 961.750.834 F.: 961.752.471  
[www.baixens.com](http://www.baixens.com)

BAIXENS FRANCE  
14, RUE DU PONT NEUF  
75001 PARIS (FRANCE)  
T.: 0.800.90.14.37 F.: 0.800.90.20.52  
[www.baixens.com](http://www.baixens.com)

BAIXENS PORTUGAL  
AVENIDA DA OLIVENÇA, 5  
2450109 NAZARE (PORTUGAL)  
T.: 262.56.04.82 F.: 262.56.04.83  
[www.baixens.com](http://www.baixens.com)

BAIXENS ITALIA / BULOVA  
VIA PIETRO NENNI, 36  
46019 CICOGNARA – MANTOVA (ITALY)  
T.: 0375/88181/790016 F.: 0375/88831  
[www.bulova-pennelli.com](http://www.bulova-pennelli.com) | [www.baixens.com](http://www.baixens.com)

